



HM70 手持式湿度和温度仪 针对抽查和现场校准

特性

- 为抽查和现场校准而设计
- 多语言用户界面
- 以图形方式显示测量趋势
- 成熟的维萨拉 HUMICAP® 传感器技术
- 3 种湿度探头可选，温度测量范围介于 -70 和 +180°C 之间
- 2 个其他种类探头可选：还可以同时连接露点和 CO₂ 探头
- 显示多种湿度参数
- 适用于苛刻条件的传感器预热和化学物清除选件
- 数据可以被记录，并上传到装有 MI70 Link 软件的电脑端
- 6 点可溯源的校准（包含维萨拉公司出具的证书）



维萨拉 HUMICAP® 手持式湿度和温度仪表 HM70 用于抽查应用中苛刻的湿度测量。它也是维萨拉固定湿度仪理想的现场校准仪。

维萨拉 HUMICAP® 技术

HM70 配有 HUMICAP® 传感器，这是市场上可靠、稳定的湿度传感器之一。HUMICAP® 湿度传感器能够有效地处理化学物干扰，并且在苛刻条件下提供良好的准确度。

化学物质清除功能

化学物清除选件可在化学物浓度高的环境中保持测量精度。传感器预热选件可缩短测量延迟，因为在将探头插入到湿热流程时，它可使传感器保持干燥。


三种可供选择的湿度探头

HMP75 是一种通用探头，HMP76 是一种适用于管道内抽查的细长不锈钢探头。HMP77 是安装在 5 米电缆末端的一款小巧探头。该探头适用于难以触及的

区域，并适用于现场校准维萨拉在线过程变送器。此外，HM70 支持使用维萨拉的露点、二氧化碳和油中水分探头，可以在多种多参数应用中用于测量。

MI70 Link 软件

使用可选的基于 Windows® 操作系统的 MI70 Link 软件和 USB 连接电缆，可以将记录的数据从 HM70 传输到电脑。

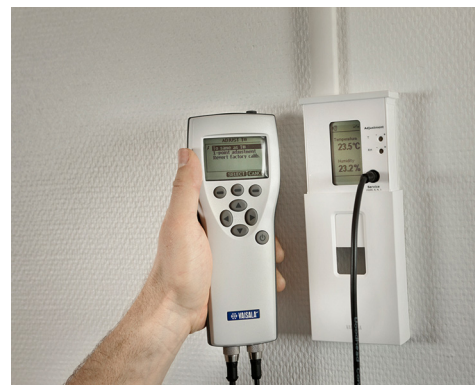


使用 HM70 手持式仪表进行现场校准

技术数据

HMP75、HMP76 和 HMP77 探头测量性能

相对湿度	
测量范围	0 ... 100 %RH
最大允许误差（包含非线性、湿滞和可重复性）。定义为 ±2 标准偏差限值：	
在 +15 ... +25°C 下	±1 %RH (0 ...90 %RH) ±1.7 %RH (90 ... 100 %RH)
在 -20 ... +40°C 下	±（1.0 + 0.008 x 读数）%RH
在 -40 ... +180°C 下	±（1.5 + 0.015 x 读数）%RH
出厂校准不确定度 (+20°C)	±0.6 %RH (0 ...40 %RH) ±1.0 %RH (40 ...97 %RH)
在 +20°C 静止空气中的响应时间 (90%)：	
HMP75（带标准塑料格栅）	17 s
HMP76（带标准烧结青铜过滤器）	60 s
HMP77（带标准塑料格栅和不锈钢网）	50 s
典型的稳定性	优于 1 %RH/年
温度	
HMP75 测量范围	-20 ... +60°C
HMP76 测量范围	-50 ... +120°C
HMP76 短时测量范围	-50 ... +180°C
HMP77 测量范围	-70 ... +180°C
+20 °C 下的准确度	±0.2 °C
温度范围内的准确度：	

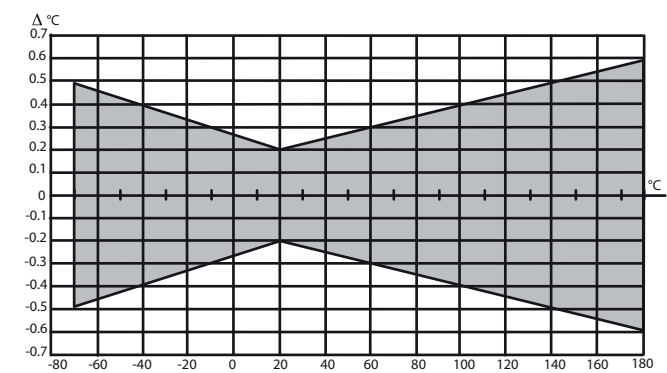

其他可用参数	
露点、霜点、绝对湿度、混合比、湿球温度、含水量、蒸气压、饱和蒸气压、焓值、水活度	

常规 HMP75、HMP76 和 HMP77 探头

湿度传感器	HUMICAP® 180R HUMICAP® 180RC（化学物清除、传感器预热）
温度传感器	Pt100 RTD F0.1 级 IEC 60751
电子器件工作温度范围	-40 ... +60°C
标准传感器保护	
HMP75	塑料格栅
HMP76	烧结青铜过滤器
HMP77	带不锈钢网的格栅

HMP75、HMP76 和 HMP77 探头机械结构规范

IP 防护等级	IP65 (NEMA 4)
外壳材质	ABS/PC 合金
探头材料	不锈钢 (AISI316L)
探头电缆长度（显示器和探头手柄之间）	1.9 m
HMP77 的探头电缆长度（从手柄到探头根部）	5.0 m
探头直径	12 mm
重量	
HMP75	250 g
HMP76	350 g
HMP77	500 g

MI70 测量显示器

工作环境	
工作温度	-10 ... +40°C
工作湿度	0 ... 100 %RH，无冷凝
储存温度	-40 ... +70°C
输入和输出	
最大探头数	2
电源	具有交流充电器的可充电镍氢电池组或 4 节 IEC LR6 型 AA 碱性电池
PC 接口	带 USB 或串行端口电缆的 MI70 Link 软件
模拟输出	
范围	0 ... 1 VDC
输出分辨率	0.6 mV
准确度	全量程的 0.2%
温度系数	全量程的 0.002%/°C
最小负载电阻	10 kΩ（对地）
机械规格	
外壳防护等级	IP54
外壳材质	ABS/PC 合金
重量	400 g
兼容性	
EMC 合规性	EN61326-1，便携设备
其他	
菜单语言	英文、中文、西班牙文、俄文、法文、日文、德文、瑞典文、芬兰文


显示屏	· 带背光的 LCD · 任意参数均有趋势图显示 · 字符最高 16 mm
警报	声讯警报功能
数据记录容量	2700 个实时数据点
记录间隔	1 秒到 12 小时可选
记录持续时间	1 分钟 ... 内存满
分辨率	0.01 %RH, 0.01°C/°F, 0.01 hPa, 0.01 a _w , 10 ppm/0.01 %CO ₂

电池工作时间


典型充电时间	4 小时
操作次数	
连续使用	在 +20 °C 下 48 小时（典型值）
数据记录用途	最多一个月

备件和配件


便携箱	
适用于 MI70 和 HMP75/77 探头的防水便携箱	MI70CASE3
适用于 MI70 和 HMP76 探头的防雨型便携箱	MI70CASE4
适用于 MI70 和 HMP75/77 探头的软便携箱	MI70SOFTCASE
变送器连接电缆	
HMT330 和 HMT120/130	211339
HMT310	DRW216050SP
HMW90 系列、HMDW110 系列、HMP110 系列和 GMW90 系列	219980SP
适用于 219980SP 的 1 米扁平延长电缆	CBL210649SP
HMD60/70 系列	HMA6070
软件	
带有 USB 电缆的 MI70 Link 软件	219687
带串行端口电缆的 MI70 Link 软件	MI70LINK
电缆	
模拟输出电缆	27168ZZ
适用于探头的 10 m 延长电缆	213107SP
HMP75 传感器保护	
塑料 PC 格栅 (HMP75 标准)	6221
薄膜过滤器	10159HM
烧结青铜过滤器	DRW212987SP
HMP76/77 传感器保护	
塑料 PPS 格栅	DRW010276SP
烧结不锈钢过滤器	HM47280SP
烧结青铜过滤器 (HMP76 标准)	DRW212987SP
带不锈钢网的 PPS 格栅 (HMP77 标准)	DRW010281SP

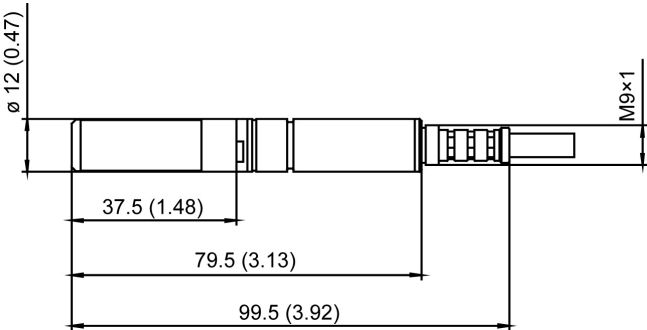

HMP77 探头尺寸, 单位: mm

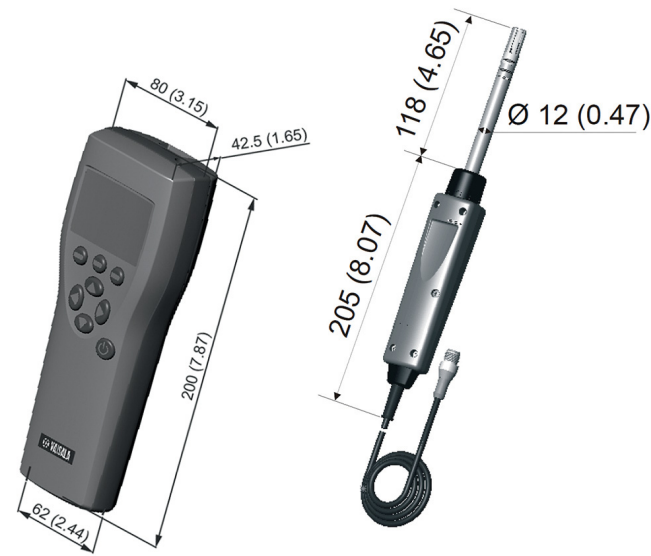

MI70 显示器和 HMP75 探头尺寸, 单位: mm

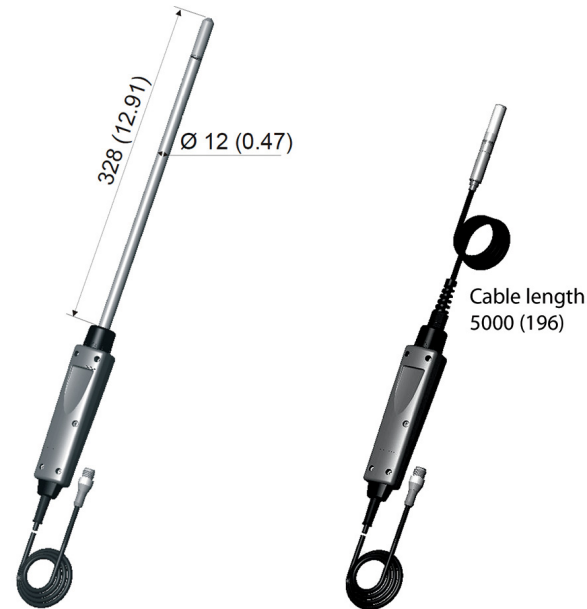

带电缆的 HMP76 和 HMP77 探头尺寸, 单位: mm

